

GPS TRACKER MANUAL DEL USUARIO



¡REALIZAMOS ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE, LEALO TOTALMENTE PARA COMPRENDER COMO FUNCIONA SU DISPOSITIVO!

-Si adquirió o piensa adquirir varios dispositivos y desea verlos todos a la vez en la plataforma para controlar su flota solicite que se le genere un usuario administrativo y que le den de alta todos sus aparatos en su cuenta administrativa.

VENTAS Y SOPORTE TECNICO: Tel/Whats: 5544267829

Horario de Atención : 11Hrs – 19Hrs

www.kobax.com

*Somos distribuidores directos
KOBAX S.A. DE C.*

GUIA DE USO RAPIDO MEDIANTE SMS (requiere saldo)

IMPORTANTE: Antes de iniciar pruebe su SIMCARD con un teléfono celular para ver que realmente este enviando y recibiendo SMS y que tenga datos. RECUERDE QUE SI NO TIENE CREDITO NO FUNCIONARA EL EQUIPO.

1. Inserte una SIMCARD con saldo en el aparato y conéctelo al puerto OBD
2. Espere a que el foco azul y el verde se iluminen y dejen de parpadear (el azul significa señal GSM y el verde señal GPS)
3. Llame al número de la SIMCARD y recibirá la ubicación mediante un SMS que le enviara su dispositivo

GUIA USO RAPIDO DE PLATAFORMA (requiere saldo y datos)


4. Termine satisfactoriamente el paso 1,2 y 3
5. Ingrese a la página <http://www.gps110.org> y seleccione el idioma English
6. En la pestaña de ID/IMEI anote su número de IMEI que viene adherido a su dispositivo, y como Password utiliza la contraseña 123456
7. Si la SIMCARD tiene saldo, y las luces azules (teléfono) y verde (gps) están encendidas deberá poder ver su vehículo en la plataforma, si aún no lo puede visualizar en la plataforma posiblemente no está bien configurado el servidor y puerto de su Rastreador, revise la sección de problemas y respuestas al final de este documento.

APLICACIÓN de CELULAR: “Android” e “ios”

Escanee el siguiente código QR para entrar a la pagina donde podrá descargar la aplicación para android o iPhone según necesite. (también puede descargarlo en Android de la *PLAY STORE*, buscando a la aplicación “DAGPS”



Una vez instalada la aplicación (DAGPS), seleccione IMEI login y como nombre de usuario ponga su número de IMEI el cual encontrara pegado en el dispositivo o lo puede averiguar enviando un SMS con el texto imei+password (imei123456) , y la contraseña por default de la plataforma es 123456 y después de click en el botón Log In.

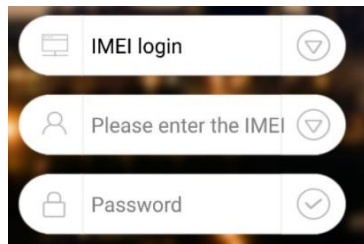

Ahora podrá ver la ubicación de su equipo en tiempo real, así como recibir las notificaciones que tenga configuradas en tiempo real en su teléfono celular.

Usuario Administrativo

Si cuenta con un usuario administrativo podrá ingresar a la plataforma desde la aplicación ingresando el usuario que se le proporcione desde la aplicación iniciando sesión en la opción *Account login*. Ahora podrá ver la ubicación, así como definir parámetros de cualquiera de los dispositivos ligados a su cuenta desde la pestaña *Vehicle list*. Podrá escuchar las notificaciones y alarmas de todos los rastreadores. **Puede monitorear como administrador, independientemente de que en ese mismo momento un usuario este monitoreando su equipo individualmente.*

PLATAFORMA



Podrá acceder a la plataforma desde cualquier computadora o dispositivo celular iPhone o Android entrando a la pagina: <http://www.gps110.org> pudiendo seleccionar la vista para PC o para Celular (*Mobile client*). Actualmente estamos trabajando en la traducción de la misma al idioma español mientras tanto puede seleccionar idioma ingles. También desde esta página podrá descargar las aplicaciones tanto para IPHONE como para ANDROID.


Una vez en la plataforma deberá seleccionar la pestaña ID/IMEI y en la parte de ID/IMEI escribir el número IMEI que viene adherido a su rastreador y como contraseña utilizar 123456 que es la contraseña por default de la plataforma la cual ya dentro de la misma podrá modificar. En la plataforma usted encontrara diversas opciones como: ubicación en tiempo real, reproducción de historia de viajes pasados, estadísticas de operación, velocidad promedio, alarmas, y otras cosas de su rastreador

Positioning and monitoring Playback Download track

Usuario


Si usted cuenta con más de un rastreador y desea monitorearlos al mismo tiempo desde una única cuenta solicite al teléfono al inicio de este manual una cuenta administrativa para que pueda entrar al a plataforma desde la pestaña User en donde deberá escribir el usuario que se le otorgue, y ahí podrá monitorear en tiempo real todos los dispositivos ligados a su cuenta administrativa, de esa manera usted puede entrar como User administrativo y ver todos los dispositivos.

**Los usuarios individuales seguirían entrando por IMEI y viendo únicamente la información de su dispositivo, mientras que con la administrativa podrá verlos todos a la vez.*

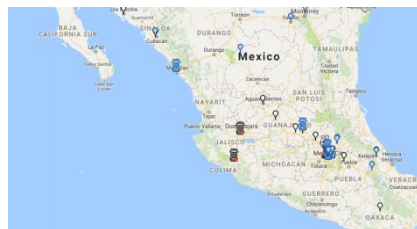

SIMCARD

Utilice un clip para retirar la charola e inserte la SIMCARD de la manera adecuada como se muestra en la siguiente gráfica y si el OBD tiene carga en su batería de inmediato podrá ver que se encienden las luces, si ve que no se encienden es porque no tiene carga ya que en el transporte paso mucho tiempo sin recibir energía, pero al conectarlo al puerto OBD de su vehículo de comenzara a cargar y de inmediato se encenderán las luces.

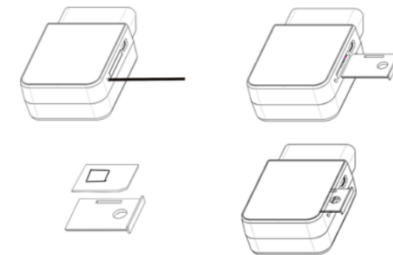

LUZ INDICADORA	SIGNIFICADO
AZUL continuo	GSM conectado
AZUL flasheando	NO GSM o buscando señal
VERDE continuo	GPS conectado
VERDE flasheando rápido	Buscando señal GPS
VERDE flasheando lentamente	NO GPS, o GPS apagado

PRECAUCION: el puerto USB no se usa, no lo conecte o puede dañar el equipo.

LUCES INDICADORAS

**** las luces se apagarán después de 10 minutos para pasar desapercibido, únicamente se encenderán cuando reciba alguna orden vía SMS o llamada telefónica para reportar ubicación.**

Si desea ocultar de una mejor manera su rastreador le recomendamos adquirir el cable extensión OBD de bajo perfil. Tenemos en existencia cables de 60cm, 90cm, y 120cm



TODOS NUESTROS EQUIPOS SE SOMETEN A CONTROL DE CALIDAD, Y SON PROBADOS ANTES DE SER ENVIADOS AL USUARIO FINAL. POR LO TANTO, SE REvisa QUE ADQUIERAN SEÑAL GPS, GSM, RESPONDAN SMS Y QUE CONECTEN A LA PLATAFORMA ADECUADAMENTE. Si tiene problemas con algún equipo no dude en comunicarse con nosotros.
Atte. Ing Luis Sanjuan
KOBAX S.A. DE CV.

CODIGOS DE OPERACIÓN VIA SMS

FUNCION	CODIGO SMS	EJEMPLO	RESPUESTA
Localizar Regresa la ubicación del dispositivo (también puede marcar al aparato)	smlink+password	smlink123456	GPS! + Datos
Agrega números administrativos Todas las alertas se enviaran a este número, por ejemplo cuando detecte exceso de velocidad o movimiento le enviaran mensaje a este número, usted puede almacenar hasta 5 números administrativos	admin+password NumeroTelefónico	admin123456 5543527970	admin ok
Elimina el números administrativo	noadmin+password NumeroTelefonico	noadmin123456 5543527970	noadmin ok
Activa la alarma de exceso de velocidad (El rango mínimo de velocidad será de 50kph o sea 050) , cuando la velocidad supere lo establecido se enviara sms de alerta al número administrativo.	speed+password velocidad	speed123456 070	speed ok
Desactiva la alarma de exceso de velocidad	nospeed+password	nospeed123456	nospeed ok
Activa la Alarma de movimiento Cuando el gps este en línea y se detecte que el vehículo salió de un radio de 200 metros de donde se activó enviaría sms al usuario administrativo	move+password	move123456	move ok
Desactiva la alarma de movimiento	nomove+password	nomove123456	nomove ok
Activa Alarma de Desconexión Cuando desconectan el dispositivo o el vehículo o desconectan la batería se envía un sms al número administrativo (activada por default)	Lowbattery+password on	Lowbattery123456 on	Low battery ok!
Desactiva Alarma de Desconexión Desactiva alarma de desconexión	Lowbattery+password off	Lowbattery123456 off	Low battery ok!
Cambiar IMEI Cambia el IMEI del dispositivo, no utilice esta función a menos que sepa lo que hace.	setimei+password nuevoimei	Setimei123456 358227076699221	Write IMEI OK!
Revisar IMEI Regresa el IMEI de la simcard colocada	imei+password	imei123456	IMEI number
FUNCION	CODIGO SMS	EJEMPLO	RESPUESTA
Activa rastreo en tiempo real de plataforma Comando de rastreo en tiempo real, esta opción viene por default y consume datos al enviar información continuamente de su ubicación.	grprs+password	gprs123456	grprs ok!
Desactiva rastreo en tiempo real de plataforma Si no piensa utilizar la plataforma por favor use este comando para evitar que se gasten sus datos.	sms+password	sms123456	sms ok!
Configuración de APN Configura el parámetro correcto para APN, utilice las siguientes APN para las diferentes compañías únicamente si tiene problemas con la plataforma TELCEL internet.itelcel.com#webgprs#webgprs2002 MOVISTAR internet.movistar.mx#movistar#movistar ATT modem.nexteldata.com.mx## IUSACELL web.iusacellgsm.mx#iusacellgsm#iusacellgsm	apn+password servidor usuario contraseña	apn123456 internet.itelcel.com webgprs webgprs2002	apn ok!
Configuración de Servidor Configura el servidor a donde se conectara el dispositivo	adminip+password servidor puerto	adminip123456 www.gps110.org 7018	hostname set ok!

FUNCION	CODIGO SMS	EJEMPLO	RESPUESTA
Activa Alarma de Vibración Despues de permanecer 5 minutos sin movimiento, al detectar un impactoo o movimiento envía un sms al número administrativo	shock+password	shock123456	shock ok!
Desactiva Alarma de Vibración Desactiva alarma de vibracion	noshock+password	Noshock123456	shock ok!
Ajuste de Hora Pone a tiempo el reloj interno del rastreador	time zone+password zonahoraria	time zone123456 -5	timezone ok!
Reinicio Dispositivo Reinicia dispositivo después de 20 segundos	reboot+password	reboot123456	after 20s will reboot ok!
Intervalo de actualización de plataforma Se enviará la ubicación del dispositivo a la plataforma cada determinado tiempo, entre menor sea el intervalo será más precisa la ubicación, pero más datos consumirá.	fix(intervalo)s***n+password	fix010s***n123456	t010***n ok
Restablecimiento de Fabrica Restablece los parámetros a su estado original de fabrica	reset+password	reset123456	supervisor instruction setting Factory, ok!
Cambio de contraseña Cambia la contraseña del dispositivo en el ejemplo se cambia la contraseña por default 123456 por 888888	password+password nuevopassword	password123456 888888	password OK

FAQ: PROBLEMAS Y SOLUCIONES MAS FRECUENTES

FAQ	Instrucciones/Soluciones
No encienden los leds	Después de insertar la SIMCARD a los 3 minutos de inactividad los leds se apagan para así ocultar la presencia del aparato y únicamente vuelven a encender si recibe alguna llamada o instrucción vía sms. Si después de insertar la simcard no se encienden tal vez el aparato no tiene batería por lo tanto deberá conectarlo al puerto OBD para que encienda y se cargue la batería. Si ni aun así carga verifique que su puerto OBD tenga corriente, puede probarlo en algún otro vehículo.
Sin señal GSM (led azul parpadea)	Revise que la SIMCARD este instalada correctamente, que tenga crédito y pueda enviar y recibir SMS además deberá de tener datos activos si desea usarla con la plataforma. Pruébela insertándola en un celular para verificar su correcto funcionamiento. <ul style="list-style-type: none"> Revise que la simcard sea compatible. Todas las tarjetas Telcel y Movistar son compatibles, pero algunas de ATT y Iusacell no lo son. Intente probar con otra SIMCARD
Sin Señal GPS (led verde parpadea)	Intente moverse el Rastreador de posición a otro lugar, y que este en un lugar al aire libre. Si su vehículo se encuentra en un lugar techado o cerrado esto afectara a la recepción del mismo. - Intente probarlo mas tarde, alguna raras ocasiones las condiciones climatológicas afectan la recepción de las señales de satélites, esto mejora tan solo esperando unos minutos o algunas veces unas horas. Pero una vez adquirida la señal ya no la perderá.
No contesta los SMS	Tal vez cambio el PASSWORD de administrador o configuro su rastreador para que solo conteste algunos números en particular. Restaure a la configuración de fábrica con el comando vía SMS "reset123456"
No contesta las llamadas	Numero autorizado o de administrador incorrecto o no lo ha dado de alta.
No muestra la ubicación actual en la plataforma únicamente vía SMS	Revise los parámetros de servidor y APN., para tal cosa siga el siguiente procedimiento. -Configure el servidor y APN enviando los SMS a su aparato con el texto: "apn123456 internet.itelcel.com webgprs webgprs2002" ←verifique cual es el APN de su celular "adminip123456 www.gps110.org 7018"
Ubicación en plataforma diferente a la actual.	Revise que el dispositivo tenga señal GPS, señal de RED, y este enviando datos a la plataforma